


# DRILLING TEMPLATE

FRONT VIEW

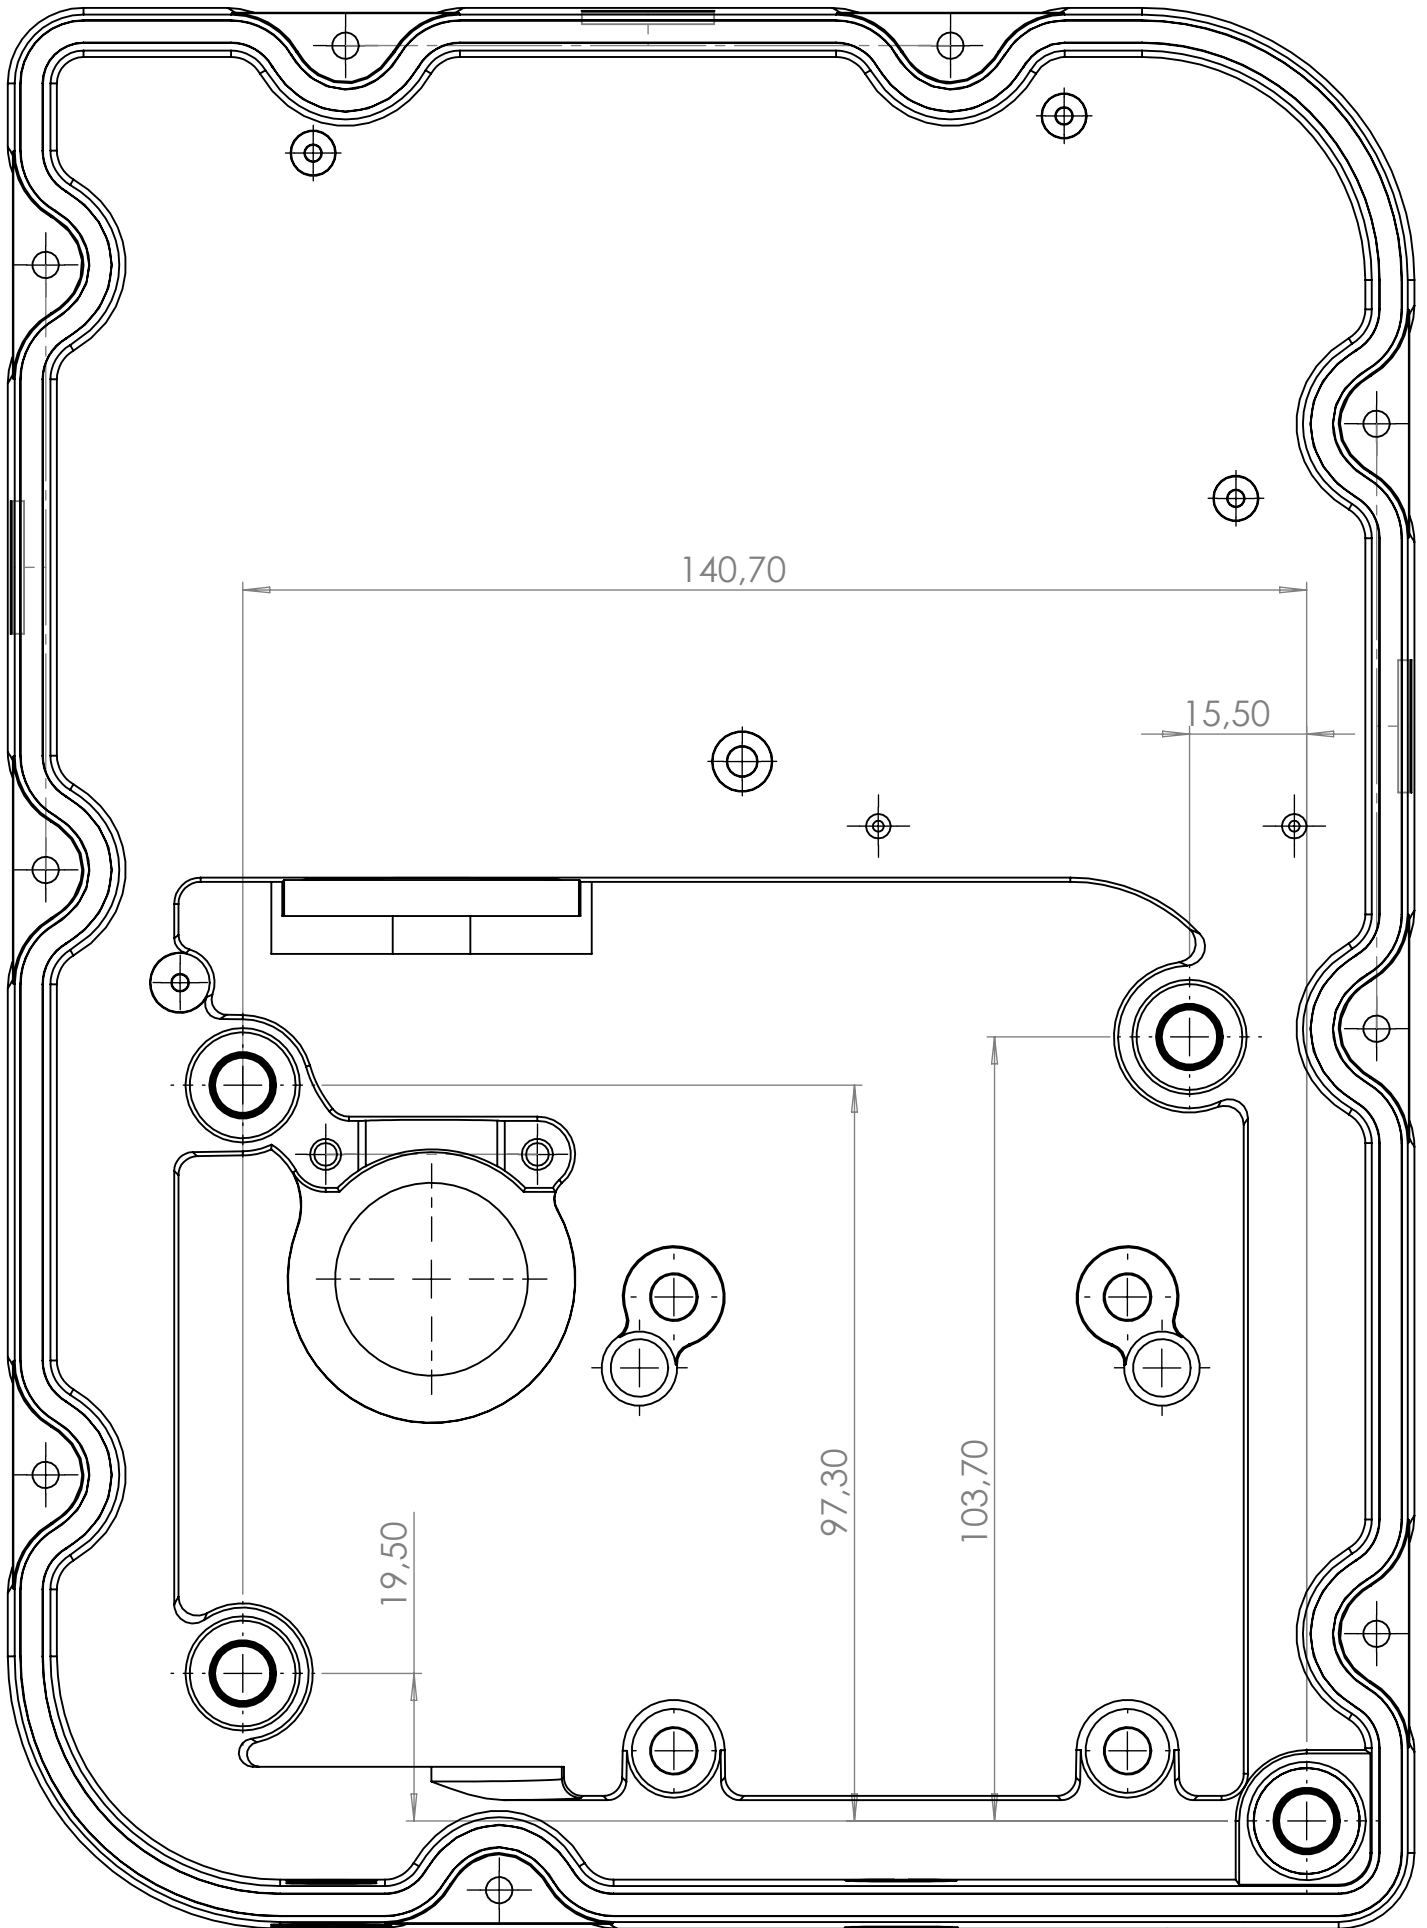

WALLBOX COPPER CASE B

# wallbox



Información de Instalación / Installation Tip  
Afecta a / Applies to: Copper, Pulsar

\*\* Los bornes de conexión tienen un **par de apriete entre 0,6 - 0,9 Nm max.** Superar ese límite podría dañar los bornes / tornillos.

\*\* The terminal block has a **limit torque between 0,6 and 0.9 Nm max.** Exceeding that limit could damage the block /screws.

\*\* Les borniers de connexion ont une **limite de serrage entre 0.6-0.9 Nm max.** Au dessus de cette limite les borniers/ vis peuvent être endommagés.

\*\* Die Anschlussklemmen haben ein **Anziehdrehmoment zwischen 0,6 - 0,9 Nm max.** Ein Überschreiten dieser Grenze kann die Klemmen / Schrauben beschädigen.

\*\* De aansluitklemmen hebben een **aanhaalmoment tussen maximaal 0,6-0,9 Nm.** Overschrijding van deze grens kan de klemmen/schroeven beschadigen.

\*\* Tilkoblingsklemmene har et **tiltrekkingsmoment mellom 0,6 - 0,9 Nm max.** Overskridelse av denne grensen kan skade klemmene / skruene.

\*\* Liitinten liittimillä on **kiristysmomentti 0,6 - 0,9 Nm max.** Tämän rajan ylittäminen voi vahingoittaa liittimiä / ruuveja.

\*\* O borne de ligação tem um **torque limite de 0,6-0.9 Nm.** Exceder este valor pode resultar num dano permanente do borne/ parafusos.

