Converter (MIM-C02N)

구성품

품명	Converter	USB Cable	10PIN/7PIN To 20PIN
수량	1	1	1
형상			

제품 살펴보기





구분	명칭	설명
1	Power LED	전원 상태 표기
2	485 2-LINE LED	485 2-LINE 상태표기
3	232 LED	232 상태 표기
4	USB RS232	PC와 통신 연결 단자
5	2-Line COMM	2-LINE 통신 연결 단자
6	Downloader	PBA 다운로드 연결 단자
7	RS485	세트와 통신 연결 단자
8	TARGET OFF - ON	타겟 전원

Converter 설치

1 설치하기
- 실내•외기의 통신 단자에 Converter RS485 통신단을 연결하세요.
- 실내•외기 통신단 "F1, F2"를 RS485에 연결하세요.
- 통신선은 각 위치에 맞게 연결하세요.

2 PC와 USB 연결 시
- Converter의 전원 LED가 점등됩니다.
- 올바르게 연결이 됐을 경우
  - window의 장치 관리자 포트 메뉴가 나타납니다.
- 포트 메뉴가 나타나지 않았을 경우
  - PL2303_Prolific_Driver를 설치하세요.

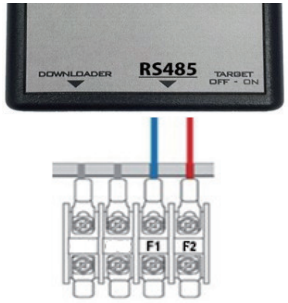

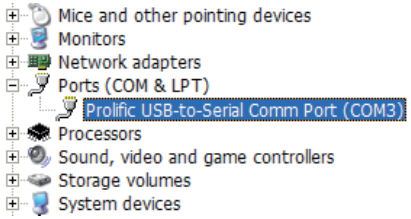

작동하기

1 통신 설정 시 LED 작동
- 485/2-Line LED가 빠르게 점멸됩니다.

2 485/2-LINE LED 작동
- 485 또는 2-선 통신에서 데이터가 수신될 때 마다 LED가 점멸됩니다.
- 미점등 시 통신선의 단선 또는 합선 점검 또는 통신 규약 (구통신/신통신)에 맞는 기기인지 점검이 필요합니다.

3 RS232 작동
- 점검 및 설치 프로그램에서 제어신호가 송신될 때 마다 LED가 점멸됩니다.
- 점검 프로그램에서 제어 명령 시 LED가 점멸하지 않을 때에는 통신규약(구통신/신통신)에 맞는 제어 및 점검 프로그램인지 확인이 필요합니다.

4 통신 규약 설정 후 Power LED 작동
- 구통신 – 점멸
- 신통신 – 점등

⚠ 주의

- F1, F2 통신과 F3, F4 통신을 동시에 연결하지 마세요.

Components

Item	Converter	USB Cable	10PIN/7PIN To 20PIN
Q'TY	1	1	1
Shape			

Overview





Item	Part Name	Description
1	Power LED	Power LED Display
2	485 2-LINE LED	485 2-LINE LED Display
3	232 LED	232 LED Display
4	USB RS232	Comm. with the PC connector
5	2-Line COMM	2-LINE Communicate connector
6	Downloader	PBA Download connector
7	RS485	Comm. with the system connector
8	TARGET OFF - ON	Target Power On / Off

Set-Up

1 How to set-up
- Connect inside & outside unit with the RS485 communicate line
- "F1, F2" (inside & outside unit connector) connect with RS485 connector
- Communicate line have to connect at the exact place

2 Connect PC with USB
- Power LED on
- If connection has no problem
  - Windows device manager will show up
- If device manager not displayed
  - Install USB Driver (PL2303_Prolific_ Driver)

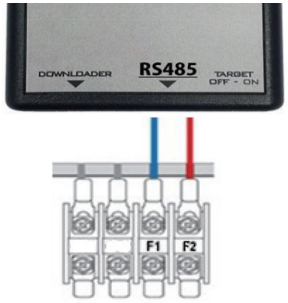

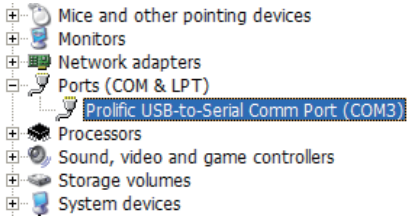

Action

1 LED will operate when comm. set-up
- 485/2-Line LED rapidly flashing

2 485 / 2-LINE LED Activate
- LED will flash when 485 or 2-line receive data
- When LED is off check a converter (Old/New comm.) convention or system comm. (cutting, short-circuit) lines

3 RS232 Activate
- LED will flash when inspection and installation program sent control signal
- When LED is off check a converter (Old/New comm.) convention or inspection program

4 After comm. convention Power LED will activate
- Old comm. – Blink
- New comm. – On

⚠ CAUTION

- Do not connect F1, F2 communicate line with F3, F4 communicate line at once.

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste. For correct disposal of this product, please visit http://www.samsung.com/weee.pdf

FR
Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

This product is India RoHS compliant